




SCHEMA

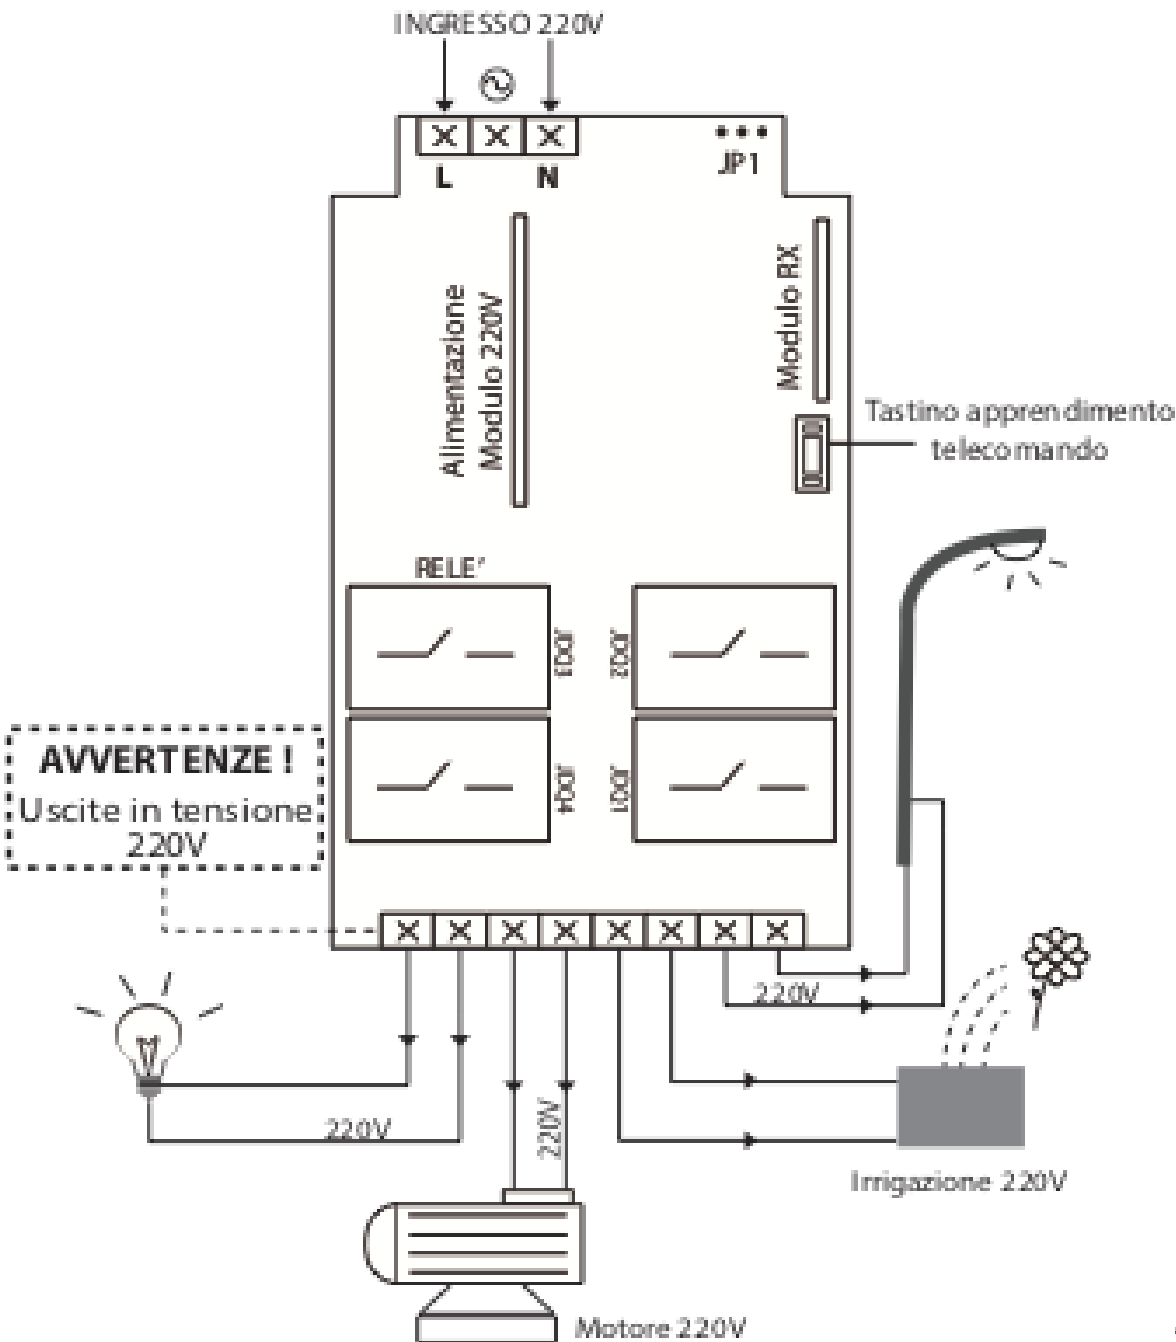

4CH220C REV1019

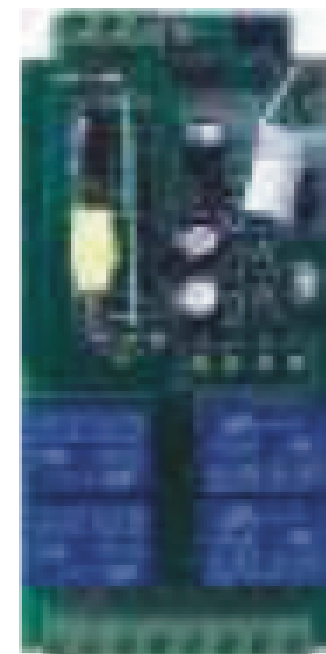

RICEVENTE 4 CANALI 220V

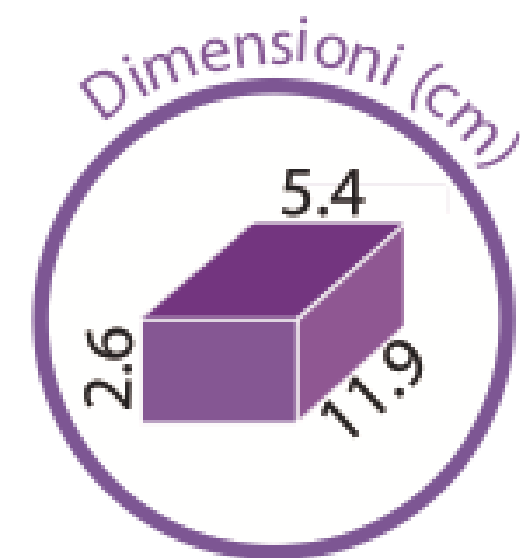

CARATTERISTICHE

Tensione di Ingresso: 220V AC

Portata Relè: 250V 10A

Tensione di Uscita: 4 x 220V

Memoria: 100 codici diversi

Portata: > 100mt in campo libero

Tipo Codifica: Codice Fisso/Autolearning

 **CLIENTE SODDISFATTO**
Le tue aspettative sono esaudite?

 **SCRIVI**
info@wallmall.it

 **CLIENTE ASSISTITO**
Hai bisogno di assistenza tecnica?

 **SCRIVI**
assistenza@wallmall.it

BASTA LUNGHE ATTESE AL TELEFONO



WHATSAPP



TELEGRAM

370 120 91 91

SOLO MESSAGGI

CONFIGURAZIONE

Premere il pulsante di apprendimento presente sulla scheda, ora è in fase di apprendimento ed il LED lampeggia fino all'uscita, premere il tasto del telecomando che si intende sincronizzare.

Ora tutti i tasti sono sincronizzati.

Configurazione Modalità Funzionamento

- **Jog** (avanzamento a step)

Il funzionamento avviene finché tiene premuto il tasto al rilascio cessa di funzionare.
(lasciare il Jumper vuoto)

- **Self-lock** (auto blocco)

Alla singola pressione del tasto accende e si spegne con una nuova pressione.
(connettere JP1 e JP2)

- **Interlock** (interblocco)

Alla pressione del tasto accende e spegne con la pressione di qualunque altro tasto.
(connettere JP2 e JP3)

Reset

Quando il ricevitore viene alimentato la spia lampeggia, a questo punto premi il tastino sul ricevitore per 8 secondi e la spia si spegne, quindi si preme il tasto di apprendimento dei ricevitori 5-8 secondi, la spia si spegne. Ora tutte le informazioni sono state cancellate.