


FUNZIONE MORSETTIERA

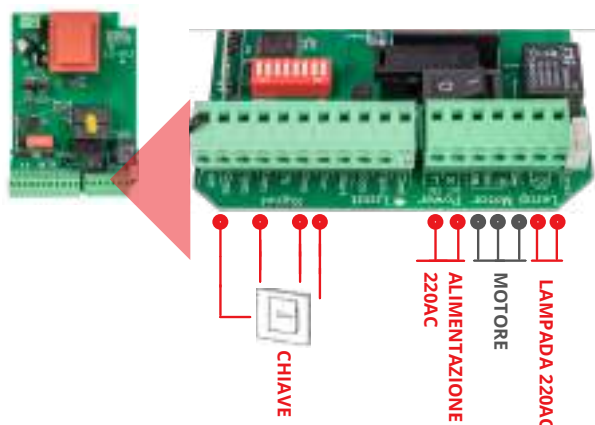

LIMIT: Collegare finecorsa a molla o finecorsa magnetico.

LAMP: Terminale utilizzato per il collegamento della lampada.

La lampada è accesa quando il cancello è in funzione.

La tensione di uscita è CA 220 V.

MOTOR: Terminale utilizzato per il collegamento del motore AC.

POWER: L: Linea antincendio AC 220 V, N: linea neutra AC 220 V.

LIMIT: Collegare l'interruttore di limite esterno.

START: interruttore modalità di controllo a pulsante singolo, utilizzato per il controllo del cancello "apri-chiudi-ferma-apri-chiudi" ciclicamente (Nota: se premuto a lungo il pulsante avrebbe effetto su qualche altra funzione).

VCC: 18VDC alimentazione di bordo per dispositivo esterno ad infrarossi.

COM: Terminale utilizzato per il collegamento di massa.

PH: Collegare la fotocellula.

Com: Morsetto comune segnale

OPEN: Collegare dispositivo esterno per apertura cancello

CLOSE: Collegare dispositivo esterno per chiudere cancello


ANT: Morsetto utilizzato per il collegamento dell'antenna



SCHEDA AUTOMAZIONE

RICEVENTE CANCELLO CON 2 TELECOMANDI

FUNZIONI SCHEDA

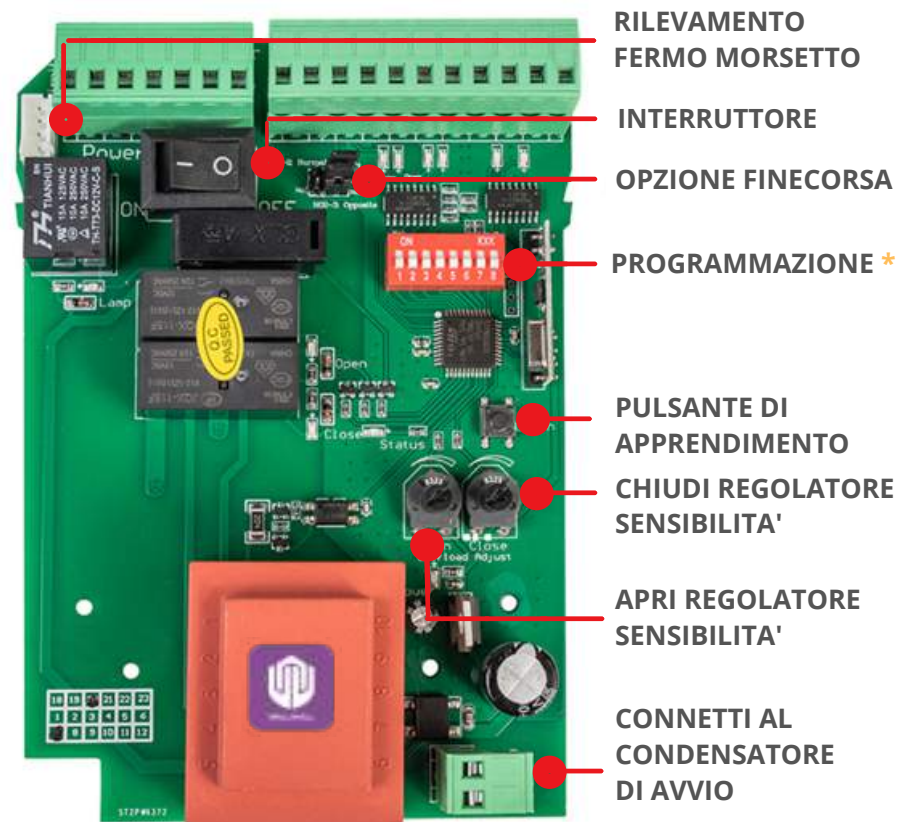

**HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI**




SCRIVI
info@wallmall.it



**HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA**



SCRIVI
assistenza@wallmall.it

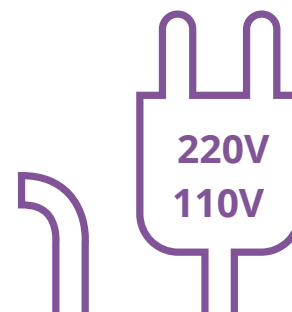


433Mhz

fino a
50
telecomandi

PROGRAMMAZIONE *

DIP SWITCH

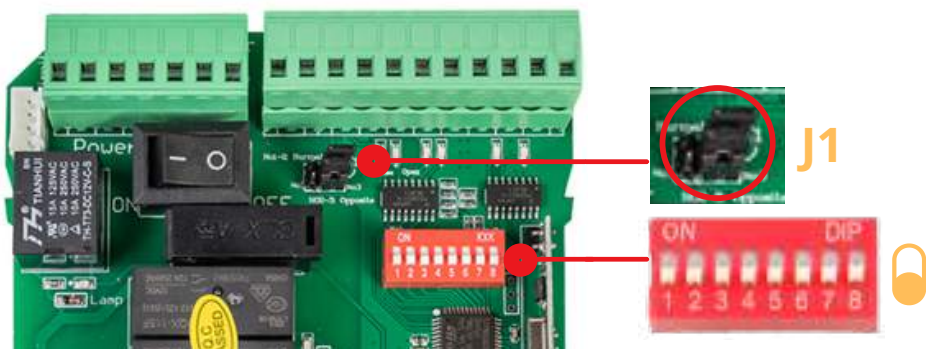

1 Modalità limite opzionale

OFF: modalità NC (impostazione di fabbrica)

ON: modalità NO

Impostazione della direzione del finecorsa (J1):

Normale: in cortocircuito contemporaneamente No1 e No2 di J1 se il motore si monta a destra (impostazione di fabbrica).

Se il sistema motore si installa a sinistra del cancello, regolare il J1 (circuitto del cappuccio), contemporaneamente No2 e No3



2 Modalità a infrarossi

OFF: modalità NC (impostazione di fabbrica)

ON: NO modalità

Se il cancello incontra ostacoli durante la chiusura, si fermerà automaticamente e si aprirà automaticamente.

Dopo che il cancello si aprirà, si chiuderà di nuovo automaticamente se l'ostacolo scompare entro 2 sec., in caso contrario, non si chiuderà automaticamente fino a che l'ostacolo non scompare.



3



4

Impostazione automatica TEMPO di chiusura

Funzione di chiusura automatica attivata dopo che il cancello si è aperto.

#3

OFF

ON

ON

OFF

#4

OFF

OFF

ON

ON

funz. di chiusura automatica disabilitata (imp. di fab.)

10sec.

30 sec.

60sec.



5



6

Impostazione automatica del tempo di chiusura quando la modalità pedonale è attivata. Quando il telecomando attiva la modalità pedonale (si può attivare con i pulsanti del telecomando 2 o 4), il cancello si fermerà dopo essersi aperto per 6sec. Se la funzione di chiusura automatica è attivata, il cancello si chiuderà automaticamente dopo 6 sec.

Impostazione del tempo di chiusura:

#5

OFF

ON

ON

OFF

#6

OFF

OFF

ON

ON

funzione di chiusura automatica disabilitata

5 sec.

10sec.

30sec.



7

Impostazione della modalità condominio

OFF: modalità condominio disabilitata (impostazione di fabbrica)

ON: modalità condominio attivata

Quando il cancello viene aperto e nello stesso tempo qualcun'altro vuole chiuderlo (attivando la chiusura con il telecomando) il cancello non si chiuderà ma aspetterà che arrivi a finecorsa per poi chiudersi, e viceversa.