

RICEVENTE SERRANDA / TAPPARELLA

CON DUE TELECOMANDI A CORREDO



AC220V / 50HZ



2000W - AC240V



433,92 Mhz



-20°C a 60°C



FINO A 20 TELECOMANDI



**HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI**



info@wallmall.it




**HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA**



assistenza@wallmall.it

RICEVENTE SERRANDA

SCHEMA

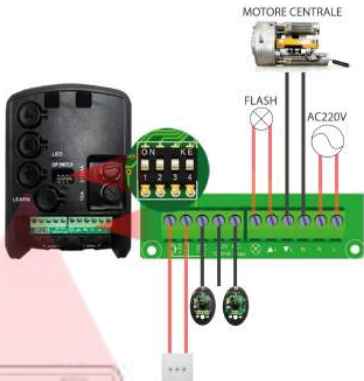

INTERRUTTORE
ESTERNO

F1: Fusibile motore (10A)


F2: Fusibile circuito elettrico (315mA)

OP: Pulsante apertura

STP: Pulsante di arresto

CL: Pulsante di chiusura

Pulsante di
apprendimento

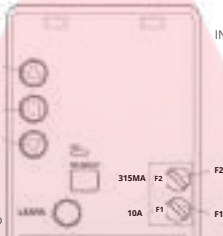



RICEVENTE SERRANDA

FUNZIONI

1° DIP SWITCH

ON: Modalità attivazione ritorno automatico.

OFF: Modalità di controllo a 3 pulsanti. Puoi aprire, chiudere o arrestare la serranda (sul telecomando, i pulsanti 1-2-3 corrispondono ad "apri", "chiudi" e "arresta")




2° DIP SWITCH

ON: Mentre si preme il telecomando, il motore funziona; quando **si rilascia** il pulsante, il motore si ferma.

OFF: Mentre si preme il telecomando, il motore funziona; quando **si preme nuovamente** il telecomando, il motore si ferma.

3° e 4° DIP SWITCH pulsanti di servizio (non attivi)

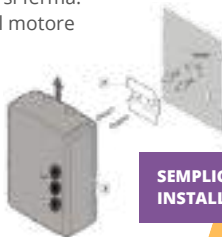

**SEMPLICE
INSTALLAZIONE**

RICEVENTE SERRANDA / TAPPARELLA

CODIFICA

CODIFICA DEL TELECOMANDO

- 1) Premere il pulsante di apprendimento;
- 2) Il LED si accende;
- 3) Premere il pulsante del telecomando;
- 4) Il LED lampeggia due volte;
- 5) Programmazione riuscita.



Pulsante di apprendimento

CODIFICA DA VECCHIO TELECOMANDO

Con questa funzione è possibile sostituire il nuovo telecomando al vecchio telecomando senza accedere al ricevitore.

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del vecchio telecomando per 6 secondi, quindi premere il pulsante che si vuole codificare.



RESET CODIFICA

Tenere premuto il pulsante di apprendimento per almeno 10 secondi, fino a quando LED si accenderà e lampeggerà velocemente.

Ciò significa che hai cancellato il codice con successo.