



Novità

Ancora più compatibile

TELECOMANDO/DUPLICATORE UNIVERSALE

• LED VERDE

A FREQUENZA 433,92MHZ CON CODIFICA FISSA.



Se ti accorgi di avere un telecomando con frequenza e codifica diversa, oppure ritieni che i nostri telecomandi siano difettosi, **contattaci**.

Siamo sempre disponibili alla restituzione, al rimborso o alla sostituzione.



TCL/43301_REV1019



**HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI**



SCRIVI

info@wallmall.it



**HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA**




SCRIVI

assistenza@wallmall.it

PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE

Cancellazione della memoria esistente:

Questa operazione deve essere effettuata una sola volta.

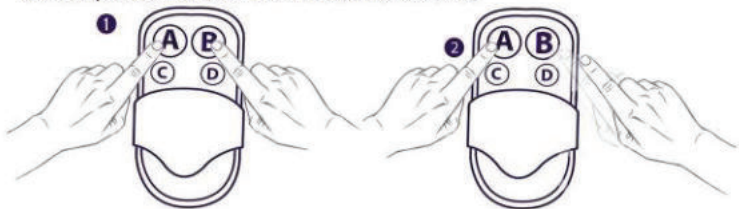


- 1** Premere contemporaneamente A e B.
Il LED lampeggerà 3 volte.
- 2** Senza lasciare il **tasto A**, rilasciare B.
- 3** Sempre **senza lasciare A**, premere B per 3 volte fino a che il LED lampeggerà in maniera costante.

A questo punto la procedura di cancellazione è avvenuta con successo.

Programmazione del telecomando:

distanza:
0 mm



Disporre i due telecomandi quello originale con quello da duplicare ad una distanza di 0 mm, facendo combaciare i due retri, come in figura A.

Premere contemporaneamente il tasto da duplicare sul radiocomando originale ed il tasto da programmare sul telecomando acquistato.



Il LED lampeggerà per 2 volte e poi per 3 volte. Tenere premuto il tasto fino a che il LED emetterà una luce fissa, quindi rilasciare. Ripetere l'operazione di programmazione per tutti gli altri tasti (senza effettuare nuovamente la cancellazione).

Per recuperare il codice precedente al Reset, premere contemporaneamente i tasti C e D, fino a che il LED non inizierà a lampeggiare.

INFORMAZIONI E CONSIGLI IMPORTANTI

- Sono duplicabili solo telecomandi con frequenza 433Mhz e codifica "fissa".
- Se non riesci a completare il reset, riprova con maggiore contemporaneità nella pressione dei tasti A e B, se continua a non funzionare, contattaci e ti aiutiamo noi nella configurazione.
- Se alla pressione continuata, il LED non si accende, contattaci.
- Se il LED lampeggia diversamente dalla procedura consigliata prova a rimuovere per almeno 24 ore la batteria e riprova la procedura.
- Prima di contattarci procurati marca e modello del telecomando originale. Se non li conosci, inviaci una foto del tuo telecomando.
- Le richieste di verifica di compatibilità o assistenza inviate via email saranno gestite in massimo 48 ore lavorative.

E' consigliabile utilizzare sempre il telecomando originale, per effettuare la duplicazione.