



COLLEGAMENTI MORSETTIERA

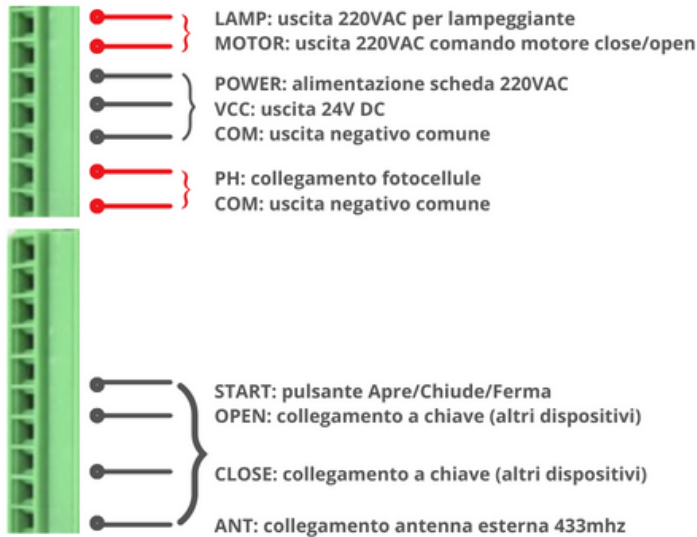

COLLEGAMENTI CONNETTORE BIANCO 4 PIN

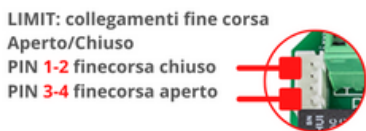


HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI

SCRIVI
info@wallmall.it


HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA

SCRIVI
assistenza@wallmall.it

COLLEGAMENTI MORSETTIERA

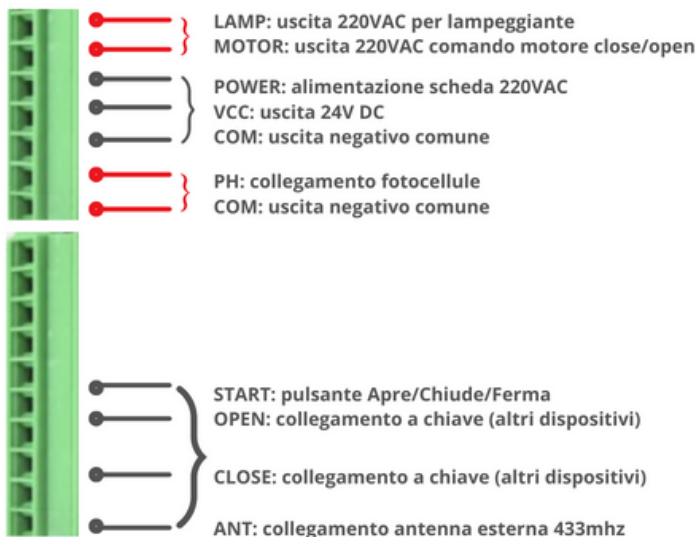

COLLEGAMENTI CONNETTORE BIANCO 4 PIN

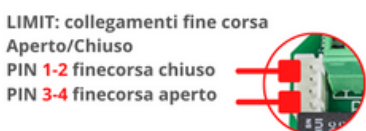

HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI

SCRIVI
info@wallmall.it

HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA

SCRIVI
assistenza@wallmall.it



SCHEDA AUTOMAZIONE


CANCELLO SCORREVOLE CON 2 TELECOMANDI

RC-9234




WALLMALL.IT

FUNZIONI SCHEDA

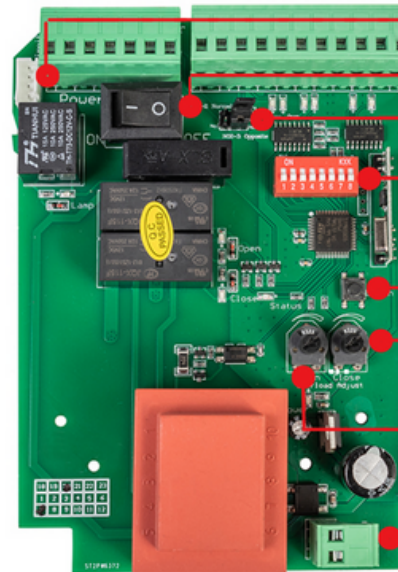

- FINECORSA
- INTERRUTTORE
- INVERSIONE DIREZIONE MOTORE
- PROGRAMMAZIONE *
- PULSANTE DI APPRENDIMENTO
- CHIUDI REGOLATORE SENSIBILITA'
- APRI REGOLATORE SENSIBILITA'
- CONNETTI AL CONDENSATORE DI AVVIO

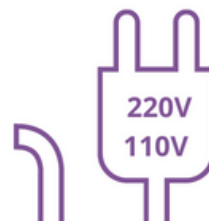

fino a
50
telecomandi



SCHEDA AUTOMAZIONE


CANCELLO SCORREVOLE CON 2 TELECOMANDI

RC-9234




WALLMALL.IT

FUNZIONI SCHEDA

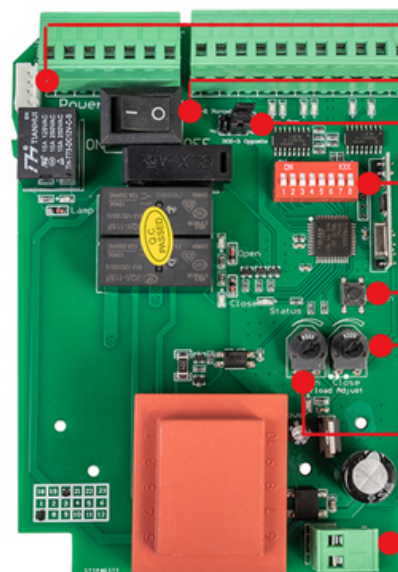


- FINECORSA
- INTERRUTTORE
- INVERSIONE DIREZIONE MOTORE
- PROGRAMMAZIONE *
- PULSANTE DI APPRENDIMENTO
- CHIUDI REGOLATORE SENSIBILITA'
- APRI REGOLATORE SENSIBILITA'
- CONNETTI AL CONDENSATORE DI AVVIO

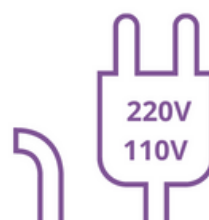

fino a
50
telecomandi

• CONFIGURAZIONE CENTRALE

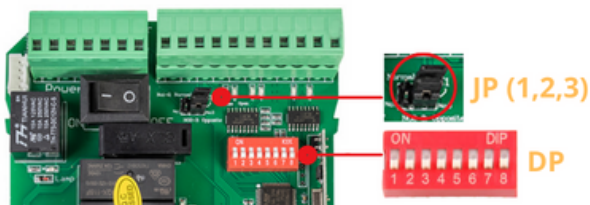

DP 1: Direzione Apertura Cancelli

OFF: Modalità (default)

ON: Impostazione Direzione Apertura / Finecorsa:

Apertura a Destra: Chiudere JP1 e JP2

Apertura a Sinistra: Chiudere JP2 e JP3

DP 2: Modalità Ostacolo

OFF: Disattiva (default)

ON: Attiva, quando il cancello incontra ostacoli durante la chiusura, si fermerà automaticamente e si aprirà automaticamente.

Dopo che il cancello sarà completamente aperto, si chiuderà di nuovo automaticamente se l'ostacolo scompare entro 2 secondi, in caso contrario, non si chiuderà automaticamente fino a quando l'ostacolo non scomparirà.

DP 3 **DP 4** Impostazione Tempo di chiusura

Imposta la chiusura automatica dopo che il cancello è completamente aperto e fermo al finecorsa con i tempi indicati.

#3	#4	
OFF	OFF	Disattiva (default)
ON	OFF	Attiva 10sec.
ON	ON	Attiva 30 sec.
OFF	ON	Attiva 60sec.

DP5 **DP6** Modalità pedonale con tempi di chiusura.

Quando il telecomando attiva la modalità pedonale (pulsante di controllo remoto 2 o 4), il cancello si fermerà dopo aver aperto 6 secondi. Se la funzione di chiusura automatica è attivata, il cancello si chiuderà automaticamente dopo il cancello aperto a 6s con impostazione del tempo di chiusura.

#5	#6	
OFF	OFF	Disattiva (default)
ON	OFF	5 sec.
ON	ON	10sec.
OFF	ON	30sec.

DP7 Modalità condominio

OFF: Disattiva (impostazione di fabbrica)

ON: Attiva

Quando il cancello si apre del tutto rispetterà il tempo di pausa impostato e si chiuderà, se si interviene con il telecomando con stop/apertura/chiusura il cancello si fermerà per chiudersi e si aprirà automaticamente fino al raggiungimento del limite stabilito dal fine corsa.


DP8 Nessuna Funzione

• PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO

Premere il pulsante **AUTO LEARN** per 10 secondi fino a che il led **D5** non inizia a lampeggiare in modo costante. Senza lasciare il tasto **AUTO LEARN**, premere contemporaneamente il tasto del telecomando da programmare. Il led **D5** lampeggerà in maniera costante per confermare l'associazione.



• CONFIGURAZIONE CENTRALE

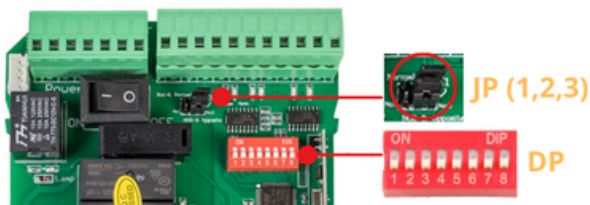

DP 1: Direzione Apertura Cancelli

OFF: Modalità (default)

ON: Impostazione Direzione Apertura / Finecorsa:

Apertura a Destra: Chiudere JP1 e JP2

Apertura a Sinistra: Chiudere JP2 e JP3

DP 2: Modalità Ostacolo

OFF: Disattiva (default)

ON: Attiva, quando il cancello incontra ostacoli durante la chiusura, si fermerà automaticamente e si aprirà automaticamente.

Dopo che il cancello sarà completamente aperto, si chiuderà di nuovo automaticamente se l'ostacolo scompare entro 2 secondi, in caso contrario, non si chiuderà automaticamente fino a quando l'ostacolo non scomparirà.

DP 3 **DP 4** Impostazione Tempo di chiusura

Imposta la chiusura automatica dopo che il cancello è completamente aperto e fermo al finecorsa con i tempi indicati.

#3	#4	
OFF	OFF	Disattiva (default)
ON	OFF	Attiva 10sec.
ON	ON	Attiva 30 sec.
OFF	ON	Attiva 60sec.

DP5 **DP6** Modalità pedonale con tempi di chiusura.

Quando il telecomando attiva la modalità pedonale (pulsante di controllo remoto 2 o 4), il cancello si fermerà dopo aver aperto 6 secondi. Se la funzione di chiusura automatica è attivata, il cancello si chiuderà automaticamente dopo il cancello aperto a 6s con impostazione del tempo di chiusura.

#5	#6	
OFF	OFF	Disattiva (default)
ON	OFF	5 sec.
ON	ON	10sec.
OFF	ON	30sec.

DP7 Modalità condominio

OFF: Disattiva (impostazione di fabbrica)

ON: Attiva

Quando il cancello si apre del tutto rispetterà il tempo di pausa impostato e si chiuderà, se si interviene con il telecomando con stop/apertura/chiusura il cancello si fermerà per chiudersi e si aprirà automaticamente fino al raggiungimento del limite stabilito dal fine corsa.

DP8 Nessuna Funzione

• PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO

Premere il pulsante **AUTO LEARN** per 10 secondi fino a che il led **D5** non inizia a lampeggiare in modo costante. Senza lasciare il tasto **AUTO LEARN**, premere contemporaneamente il tasto del telecomando da programmare. Il led **D5** lampeggerà in maniera costante per confermare l'associazione.

