


SCHEMA

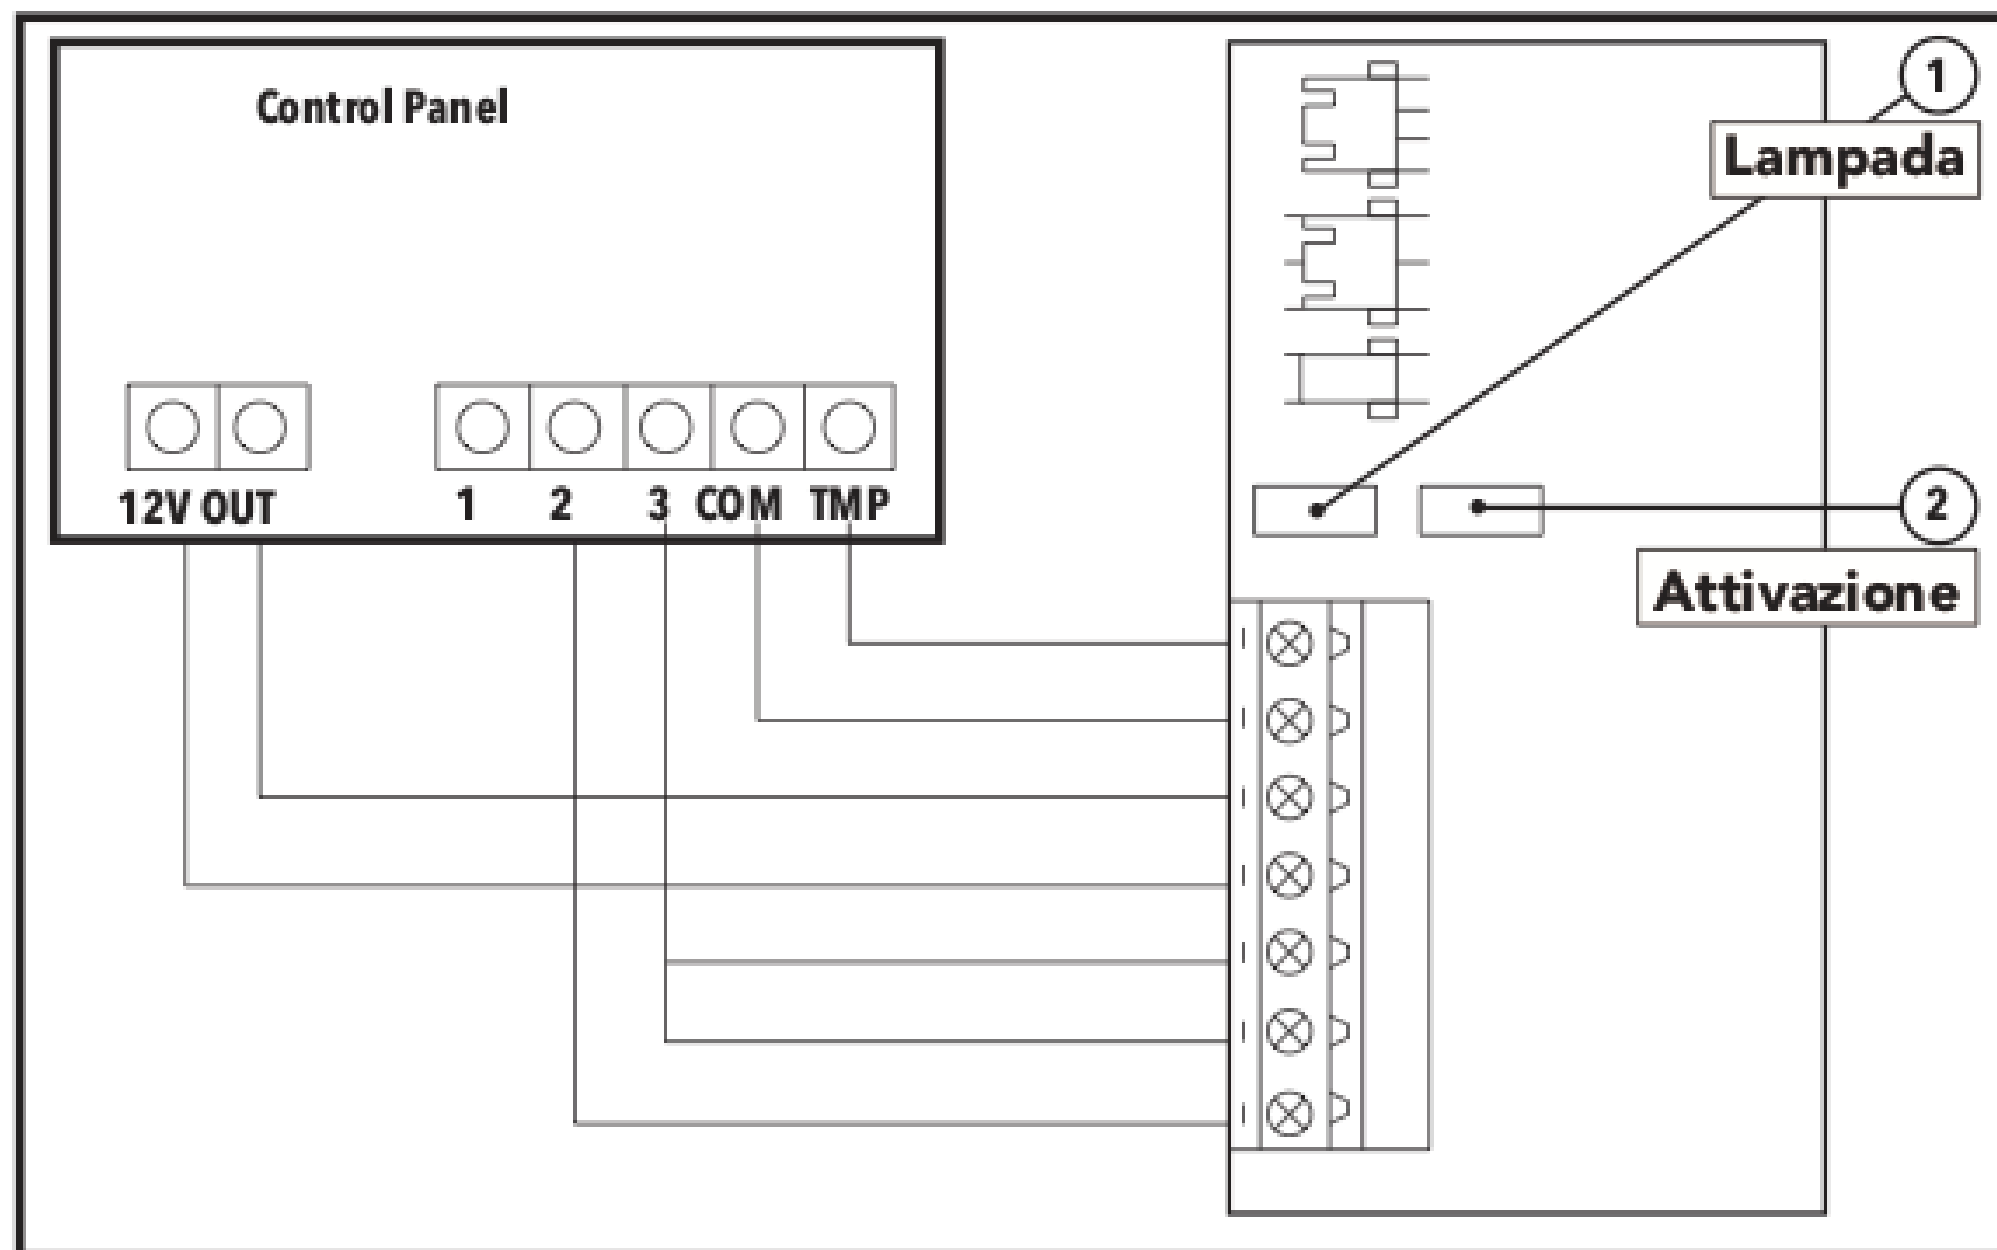

AN/SIRENA-WIRELESS_REV1019



SIRENABLINDATA WIRELESS



433
MHz

CARATTERISTICHE

Potenza: 128dB

Tono della Sirena: Allarme Furto

Intervallo della Frequenza: 1300-2400Hz

Lampeggiante: Lampada 12Vdc / 5W

Alimentazione: 13.8-14.2Vdc

Limite di Corrente in carica: 250mA

Consumo energetico: Standby 8mA

Potenza Massima: 50W (picco)

 **CLIENTE SODDISFATTO**

Le tue aspettative sono esaudite?

 **CLIENTE ASSISTITO**

Hai bisogno di assistenza tecnica?

 **SCRIVI**
info@wallmall.it

 **SCRIVI**
assistenza@wallmall.it

BASTA LUNGHE ATTESE AL TELEFONO



WHATSAPP




TELEGRAM

370 120 91 91

SOLO MESSAGGI

PROGRAMMAZIONE CENTRALE

GO

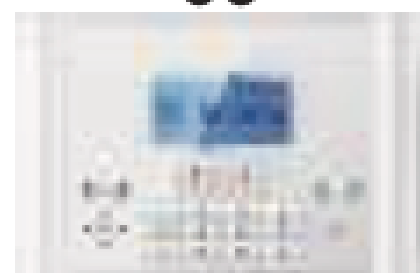


SMART




- 1 Fase spegnere tutti i sensori in posizione **OFF**
- 2 Programmazione centrale
8888# 761# 411# 4351#
- 3 Per uscire premere * #

EASY TOUCH

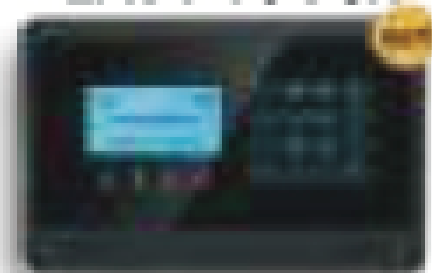

SMARTLINK

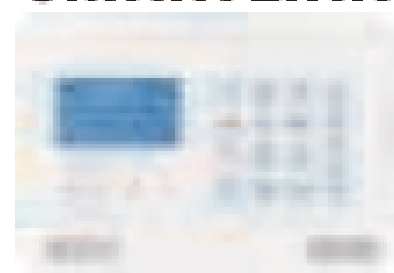

- 1 Spegnere tutti i sensori in posizione **OFF**
- 2 Scorrere il menu su **WIRELESS** ed attivarla
- 3 Inserire il codice **11111**
- 4 Salvare ed uscire dal menu

PROGRAMMAZIONE SIRENA

- 1 A Sirena alimentata rimuovere la Cover.
- 2 Premere il TASTO "T" indicato.
- 3 Il Led si accenderà per 9 secondi.
- 4 In questo tempo di apprendimento premere, per 5 secondi, il tasto sulla centrale "ALARM" (per modello GO) o "SOS" (per tutti gli altri modelli).
- 4 Il Led del MODULO RICEVENTE emetterà 4 lampeggi confermando la registrazione.

