

ROLLING COMPLEX PROCEDURE PER DUPLICA


BFT *



- 1) Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
- 2) Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
- 3) Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a circa 2 centimetri di distanza.
- 4) Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
- 5) Trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale (premendo il tasto nascosto oppure i tasti 1 e 2 contemporaneamente nei nuovi modelli)
- 6) il LED ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
- 7) Attivare ora la procedura * per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

V2

433 - 868

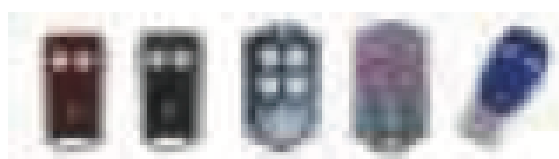

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del si accende a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Premere e mantenere premuto ancora una volta lo stesso tasto del radiocomando originale.
6. Il LED ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
7. Attivare ora la procedura * con il simbolo per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

ROLLING COMPLEX PROCEDURE PER DUPLICA

FAAC SLH

433 - 868



GENIUS

868



ATTENZIONE: Verificare che il radiocomando da copiare sia un MASTER.

Premendo un tasto qualsiasi, il LED deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED si accende a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Predisporre il radiocomando FAAC/GENIUS per l'uscita del codice sorgente (pressione contemporanea dei tasti 2 e 3)
6. Mentre il LED del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia, posizionarlo di fronte ad una distanza di 2 cm circa e premere il tasto da copiare fino a che il LED non inizierà a lampeggiare velocemente.
7. Premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
8. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il simbolo * procedere come segue:

1. Posizionare in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli: fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. Il codice sorgente viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

INFORMAZIONI E CONSIGLI IMPORTANTI

- Sono duplicabili solo telecomandi con frequenza 433Mhz e codifica "fissa".
- Se non riesci a completare il reset, riprova con maggiore contemporaneità nella pressione dei tasti A e B, se continua a non funzionare, contattaci e ti aiutiamo noi nella configurazione.
- Se alla pressione continuata, il LED non si accende, contattaci.
- Se il LED lampeggia diversamente dalla procedura consigliata prova a rimuovere per almeno 24 ore la batteria e riprova la procedura.
- Prima di contattarci procurati marca e modello del telecomando originale. Se non li conosci, inviaci una foto del tuo telecomando.
- Le richieste di verifica di compatibilità o assistenza inviate via email saranno gestite in massimo 48 ore lavorative.

E' consigliabile utilizzare sempre il telecomando originale, per effettuare la duplicazione.



WALLMALL

TELECOMANDO/ DUPLICATORE UNIVERSALE A FREQUENZA 433,92MHZ CON CODIFICA FISSA.



Se ti accorgi di avere un telecomando con frequenza e codifica diversa, oppure ritieni che i nostri telecomandi siano difettosi, **contattaci**.

Siamo sempre disponibili alla restituzione, al rimborso o alla sostituzione.

Novità

Ancora più compatibile

• LED VERDE



TCL/43301_REV1019



**HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI**



SCRIVI
info@wallmall.it



**HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA**



SCRIVI
assistenza@wallmall.it