


FUNZIONE MORSETTIERA

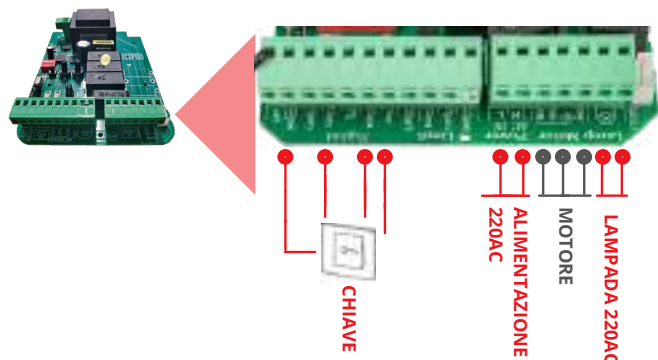

LIMIT: Collegare finecorsa a molla o finecorsa magnetico.

LAMP: Terminale utilizzato per il collegamento della lampada.

La lampada è accesa quando il cancello è in funzione.

La tensione di uscita è CA 220 V.

MOTOR: Terminale utilizzato per il collegamento del motore AC.

POWER: L: Linea antincendio AC 220 V, N: linea neutra AC 220 V.

LIMIT: Collegare l'interruttore di limite esterno.

START: interruttore modalità di controllo a pulsante singolo, utilizzato per il controllo del cancello "apri-chiudi-ferma-apri-chiudi" ciclicamente (Nota: se premuto a lungo il pulsante avrebbe effetto su qualche altra funzione).

VCC: 18VDC alimentazione di bordo per dispositivo esterno ad infrarossi.

COM: Terminale utilizzato per il collegamento di massa.

PH: Collegare la fotocellula.

Com: Morsetto comune segnale

OPEN: Collegare dispositivo esterno per apertura cancello

CLOSE: Collegare dispositivo esterno per chiudere cancello

ANT: Morsetto utilizzato per il collegamento dell'antenna



SCHEMA AUTOMAZIONE

RICEVENTE CANCELLO CON 2 TELECOMANDI



**HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI**




SCRIVI
info@wallmall.it



**HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA**



SCRIVI
assistenza@wallmall.it

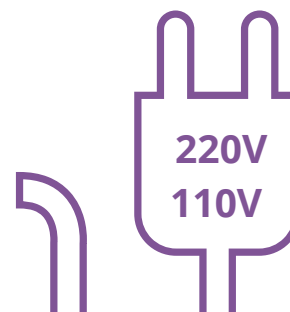

433Mhz

fino a

30

telecomandi

PROGRAMMAZIONE

DIP SWITCH



1

OFF: la spia di avviso si accenderà mentre il motore è in funzione e si spegnerà 1 sec dopo che il motore si è fermato.

ON: la spia di avviso si accenderà mentre il motore è in funzione e si spegnerà quando il motore si ferma.



2

OFF: controllo del motore (incluso l'uso del telecomando o diretto).
Avviamento cablato, il motore funzionerà come segue: apri

ON: NO modalità

Se il cancello incontra ostacoli durante la chiusura, si fermerà automaticamente e si aprirà automaticamente.

Dopo che il cancello si aprirà, si chiuderà di nuovo automaticamente se l'ostacolo scompare entro 2 sec., in caso contrario, non si chiuderà automaticamente fino a che l'ostacolo non scompare.



3



4

Impostazione automatica TEMPO di chiusura

Funzione di chiusura automatica attivata dopo che il cancello si è aperto.

#3

OFF

ON

ON

OFF

#4

OFF

OFF

ON

ON

funz. di chiusura automatica disabilitata (imp. di fab.)

10sec.

30 sec.

60sec.



fino a
30
telecomandi

