



SCHEMA



2CH12EST_REV1019

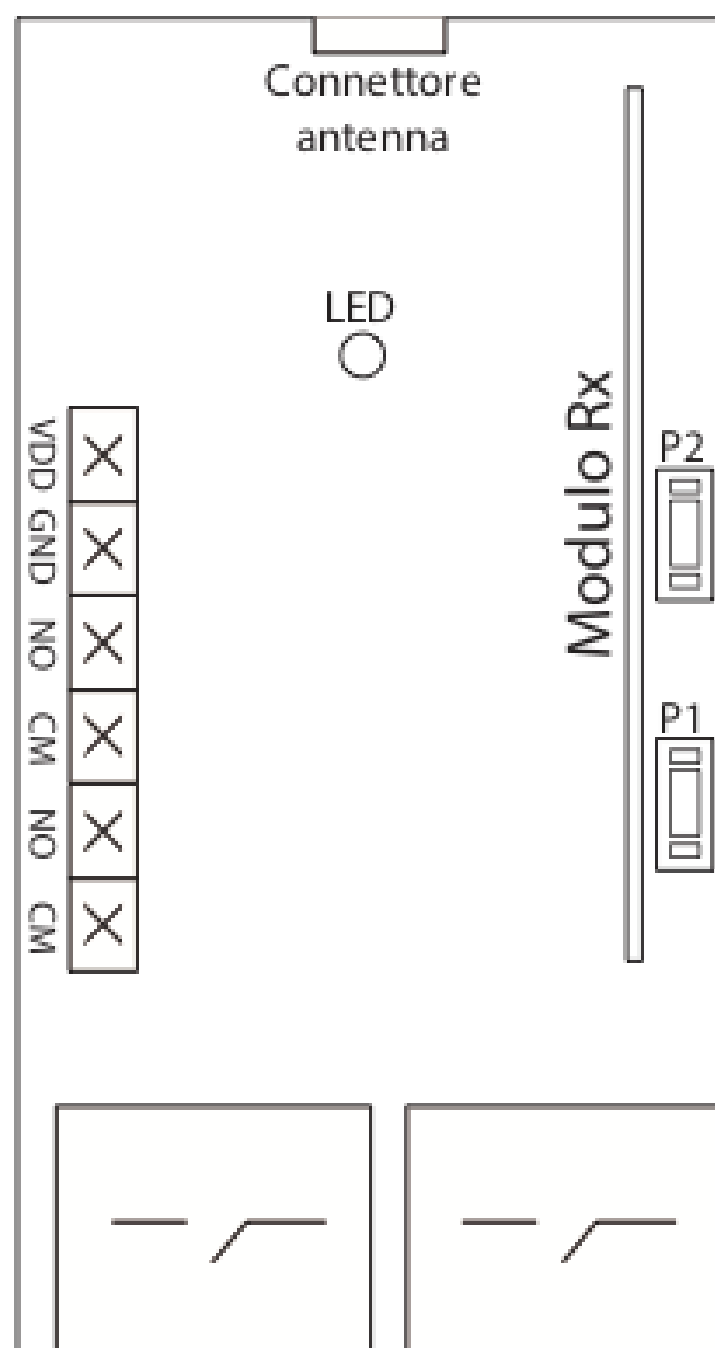

PER ESTERNO RICEVENTE 2 CANALI 12/24V

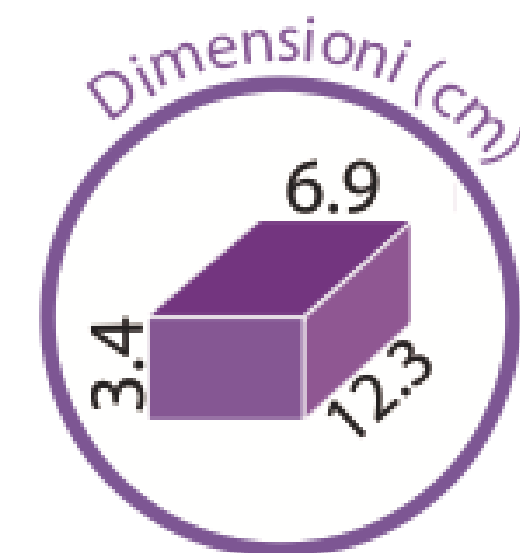

CARATTERISTICHE

- Tensione di Ingresso:** 12/24V AC/DC
- Portata Relè:** 12V DC NO 20A / NO 20A
NC 12A / 120V AC
- Tensione di Uscita:** 4 x 220V
- Memoria:** 100 codici diversi
- Portata:** > 100mt in campo libero
- Tipo Codica:** Codice Fisso/Autolearning
- Grado Protezione:** IP55

CLIENTE SODDISFATTO

Le tue aspettative sono esaudite?

SCRIVI
info@wallmall.it

CLIENTE ASSISTITO

Hai bisogno di assistenza tecnica?

SCRIVI
assistenza@wallmall.it

BASTA LUNGHE ATTESE AL TELEFONO



WHATSAPP



TELEGRAM

370 120 91 91

SOLO MESSAGGI

CONFIGURAZIONE

Ricevitore radio a due canali, con autoapprendimento per uso interno .Un ottimo prodotto per sostituire i vecchi radiocomandi operanti in frequenze 433,92 Mhz, avendo così tutto a norma e con la certezza di trovare ancora altri telecomandi in futuro. La programmazione è semplicissima, così come il collegamento. Ideale per:

PROGRAMMAZIONE/ACQUISIZIONE RADIOCOMANDO:

I Radiocomandi inclusi sono già programmati e pronti all'uso. Premere P1:

- 1 volta per programmare R1 in modalità monostabile
 - 2 volte per programmare R2 in modalità monostabile
 - 3 volte per programmare R1 in modalità bistabile
 - 4 volte per programmare R2 in modalità bistabile
- tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuol acquisire fino a che il led inizi a lampeggiare.

Il ricevitore è in autoapprendimento a 2 canali. Può gestire due diverse utenze (esempio cancello automatico e antifurto) tramite due contatti di relè N.O. non polarizzati. Il ricevitore può memorizzare sino a 100 codici diversi provenienti da vari radiocomandi. E' possibile indirizzare ciascun codice sul canale desiderato. Il contenuto della memoria è conservato anche in assenza di alimentazione.

E' possibile impostare per ciascun codice 2 diversi modi di funzionamento:

1. Monostabile Il relè si attiva alla pressione del tasto sul radiocomando e si disattiva dopo 1 sec al rilascio dello stesso.
2. Bistabile Il relè si attiva alla pressione del tasto sul radiocomando e si disattiva alla successiva pressione dello stesso.

CANCELLAZIONE CODICI:

Sono disponibili due tipi di cancellazione.

- Cancellazione di un singolo codice:
Premere il tasto P2 per circa 2 secondi (rilasciare il tasto); il led si accenderà, premere il tasto del radiocomando che si vuole cancellare.
- Cancellazione di tutti i codici acquisiti:
Premere P2 no a che il led non si accende.
(Per 8 secondi circa)